


HAKONEN

KODINKONEIDEN YLEISET KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

NOUDATTAMALLA KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEITA
LISÄÄT LAITTEEN KÄYTTÖIKÄÄ JA
VÄLTÄT TURHIA HUOLTOKÄYNTJÄ

LUE HUOLELLA TARKEMMAT OHJEET LAITTEEN
KÄYTTÖÖN JA HOITON LAITTEEN OMASTA
KÄYTTÖOHJEKIRJASTA .

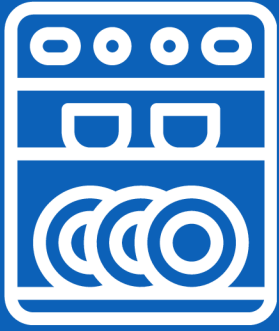

ASTIANPESUKONE


- **Poista ruoantähteet astioista.**
- **Älä ylitäytä laitetta!** Laita astiat koreihin käyttöohjeiden mukaisesti. Väärä asettelu voi rikkoa astioita ja irronneet sirut voivat vaurioittaa tai rikkoa laitteen. Asettele astiat niin että suihkuvarret mahtuvat pyörimään normaalisti ja etteivät astiat osu reunan tiivisteeseen. Astianpesukoneen tiivistettä vasten painavat astiat voivat heikentää roisketiiviyttä ja aiheuttaa vuotoja.
- **Annostelee pesuainetta ohjeen mukaan.** Pesuainelokeron koko ei välttämättä määritä oikeaa annostusta. Suosittelemme jauhemaista pesuainetta sen helpomman annosteltavuuden vuoksi. Konetiskitablettia käyttäessä, etenkin pienemmissä laitteissa (leveys alle 60cm), riittää usein puolikas tabletti.
- **Pese astianpesukone** säännöllisin väliajoin tyhjänä, laitteen kuumimmalla ohjelmalla. Likaisista astioista kertyy rasvaa, joka vaatii irrotukseen kuumemman lämpötilan.
- **Tyhjennä ja puhdista sihti** laitteen pohjalta säännöllisesti. Likaisesta sihdistä lähtee pahaa hajua, tukkeutunut sihti vahingoittaa herkästi konetta ja se heikentää pesutehoa.
- **Tarkista suihkuvarsien puhtaus.** Koneen sisällä pyöriviin suihkuvarsiin voi kertyä myös likaa. Tarkista koneen käyttöohjeista, voiko varret irrottaa puhdistusta varten.
- **Pyyhi astianpesukoneen luukun tiivisteet** ajoittain kostealla liinalla ja kuivaa ne sen jälkeen.
- **Sulje vesihana aina pesun jälkeen.** Vältä vesivahinko - älä jätä konetta päälle ilman valvontaa.
- **Tarkkaile vesiliitäntöjä** mahdollisen vesivuodon varalta. Liitännät sijaitsevat yleisimmin keittiön allaskaapissa, vesihanan alla.






KYLMÄLAITE

- **Sijoittele elintarvikkeet oikein**, valmistajan ohjeiden mukaisesti. Laitteen eri osat viilenevät eri tavoin mikä tulisi huomioida elintarvikkeiden sijoittelussa auttaakseen näitä säilymään pidempään. Väärin sijoitellut tavarat tai kylmälaitteen liikatyttö voivat aiheuttaa laitteessa epänormaalia toimintaa (sekä tarpeettoman huoltokäynnin).
- **Älä avaa ovia turhaan**, äläkä pidä ovia pitkiä aikoja auki. Oikeanlainen käyttö säästää energiaa ja ehkäisee jään ja huurteen kertymistä laitteen sisälle.
- **Puhdista laite säännöllisin väliajoin**. Pyyhi ja kuivaa sisäpinnat sekä tiivisteet. Pakastinosan tulee olla sulatettuna ja laitteen kytkettynä irti verkkovirrasta. Puhdistamiseen voit käyttää mietoja käsiastianpesuainetta. Imuroi tai harjaa varovasti jääkaapin takaosa.
- **Sulata pakastinosa** vähintään vuoden välein. Kertyvä jää heikentää laitteen toimintakykyä ja kuluttaa energiaa.
- **Tarkasta laitteen sulavesiaukko** tukosten varalta. Jääkaapin pohjalle valunut vesi voi olla merkki tukkeutuneesta sulavesiaukosta. Tukoksen avaamiseen voit pyytää apua huoltoyhtiöltä.
- **Seuraa laitteesta kuuluvia ääniä**. Jääkaapista voi usein kuulua lorisevaa, humisevaa tai kolisevaa ääntä, mitkä ovat yleensä normaaleja, eivätkä vaadi huoltoa. Laitteen resonoivat äänet taas voivat johtua siitä, että laite osuu kaapistoon tai sen päällä säilytetään tavaroita. Äänten vähentämiseksi voit kokeilla siirtää laitetta tai poistaa kylmälaitteen päällä olevat tavarat pois.
- **Huomioi kesäkuuma** ja sen aiheuttamat rasitteet. Helteellä jääkaapin taka- ja sivuseinät voivat lämmetä normaalia lämpimämmiksi. Voit parantaa laitteen ilmankiertoa siirtämällä laitetta hiukan ulospäin aukosta tai yrittää estää laitteeseen kohdistuvan, suoran auringonpaisteen sulkemalla verhot.

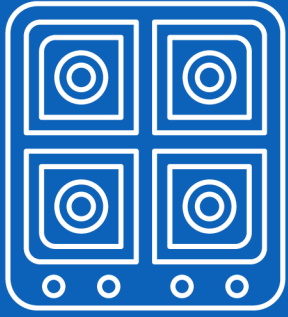

INDUKTIO- TAI KERAAMINEN TASO

- **Varo herkkää pintaa!** Naarmuttavia hankausaineita ja välineitä, kuten karhunkieltä tulee välttää. Induktioliesi on hyvä puhdistaa aina käytön jälkeen, jotta lika ei pääse pinttymään. Älä päästä kovia tai teräviä esineitä putoamaan keittotason päälle.
- **Pese ja kuivaa astiat hyvin ennen käyttöä.** Pidä pannujen ja kattiloiden pohjat puhtaina, jotta niistä ei jää naarmuja ja likaa liedon pintaan. Jos pohjan pinta on kostea, voi astia alkaa kuumetessaan "pomppia" liedellä ja aiheuttaa vaurioita liedelle.
- **Valitse sopivan kokoinen levy** keitto/paistoastialle. Älä käytä useaa levyä yhden astian lämmittämiseen. **Vältä ylikiehumisen riskiä.** Valitse reilun kokoinen pannu tai kattila, jotta neste ei pääse valumaan liedelle. **Käytä kantta**, jotta keitinvesi, rasva ja kastikkeet eivät pääse roiskumaan liedelle.
- **Älä vedä astiaa liedon päällä**, sillä se voi naarmuttaa pintaa tai siitä voi jäädä hankalia likatahroja liedon pintaan.
- **Anna liedon jäähtyä.** Puhdista liesi vasta kun puhdistettavat pinnat ovat jäähtyneet. **Pyyhi liesi aina käytön jälkeen** nihkeällä, vedellä kostutetulla liinalla. Voit käyttää apuna hieman käsitiskiainetta. Jos käytät puhdistuksessa tiskiainetta, huuhtele aine pois ja kuivaa pinta liinalla. Suosittelemme mikrokuituliinaa keraamisen liedon puhdistukseen.
- **Kaavi vaikeat liat heti pois.** Liedelle sulanut muovi tai sokeri tulee poistaa välittömästi metallikaapimella. Muussa tapauksessa ne voivat aiheuttaa vaurioita liedelle ja niiden poistaminen hankaloituu. Jos lieteen on pinttynyt likatahroja tai harmaita jälkiä, voi ne poistaa metallikaapimella, keraamiselle liedelle tarkoitetulla puhdistussienellä tai keraamisen liedon puhdistusaineella. Muista käyttää kaavinta ja puhdistusainetta aina ohjeen mukaan.

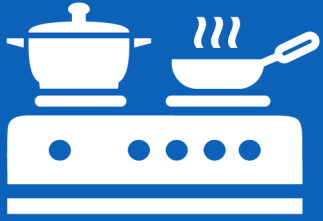


VALURAUTATASO

- **Valitse sopivan kokoinen levy** keitto/paistoastialle. Älä käytä useaa levyä yhden astian lämmittämiseen.
- **Valitse reilun kokoinen pannu tai kattila**, jotta ylikiehumisen riski on pienempi. **Käytä kantta**, jotta keitinvesi, rasva ja kastikkeet eivät pääse roiskumaan liedelle
- **Anna pintojen jäähtyä** kunnolla ennen puhdistusta.
- **Pyyhi liesi aina käytön jälkeen** nihkeällä, vedellä kostutetulla liinalla. Voit käyttää apuna hieman käsitiskiainetta. Jos käytät puhdistuksessa tiskiainetta, huuhtelee aine pois ja kuivaa pinta liinalla. Esimerkiksi mikrokuituliina sopii erityisen hyvin lieden emaliosien puhdistukseen.
- **Pese vaikea lika pois.** Käytä valurautaisten keittoalueiden vaikean lian poistoon esim. kostutettua saippuavillaa. Huuhdo sen jälkeen taso ja pyyhi kuivaksi.



UUNI

- **Uuni on tarkoitettu vain ruoan valmistukseen.** Älä käytä uunia huoneiston lämmittämiseen. Älä käytä uunia tekstiilien tai muiden herkästi syttyvien materiaalien kuivaamiseen. Vältä turhaa uunin luukun avaamista/auki pitämistä. Voit jättää uunin luukun hetkeksi auki käytön jälkeen, jotta kosteus poistuu uunista.
- **Käytä sopivia astioita.** Varmista, että käytät vain uuninkestäviä astioita ja välineitä.
- **Älä peitä** uunin sisäpintoja, vastuksia tai tuuletusaukkoja.
- **Käytä aina ritilää tai peltiä.** Älä lämmitä ruokaa suoraan uunin alapohjalla.
- **Älä täytä uunia liikaa.** Liian täysi uuni ei lämpene tasaisesti ja toimi riittävän tehokkaasti.
- **Älä kaada vettä kuumaan uuniin.** Äkillinen lämpötilaero voi vaurioittaa emalipintaa.
- **Älä koskaan käytä vaurioitunutta laitetta!**
- **Anna laitteen jäähtyä.** Varmista ennen puhdistusta, että puhdistettavat pinnat ovat jäähtyneet.
- **Puhdista uuni aina käytön jälkeen,** jotta lika ei pääse pinttymään. Pyyhi uunin sisäpinnat ja luukun sisälasi pehmeällä liinalla. Uunin sisälasi on usein irrotettavissa perusteellisempaa puhdistusta varten. Katso tarkemmat ohjeet lasin irrottamiseen laitteen käyttöohjekirjasta.
- **Puhdista uunin etuosa** pehmeällä liinalla, lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella. Puhdista tahrat miedolla pesuaineella.
- **Uunin puhdistusohjelma:** Joissakin uunimalleissa on erillinen uunin puhdistusohjelma. Katso tarkemmat ohjeet laitteen käyttöohjekirjasta.

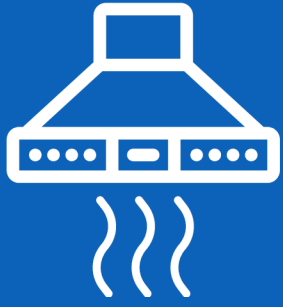

LIESITUULETIN

- **Huolehdi liesituulettimen puhdistuksesta säännöllisesti.**

Noudata aina valmistajan käyttöohjeita. Liesituulettimen suodatin voi olla joko vaihdettava tai pestävä. Puhdistuksen tarve vaihtelee sen mukaan, paljonko liesituuletinta käytetään.

- **Metallinen rasvasuodatin** voidaan pestä kuumalla vedellä ja tiskiaineella. Jos valmistaja sallii liesituulettimen suodattimen pesun astianpesukoneessa, älä laita koneeseen muita astioita ja käytä korkeinta pesulämpötilaa jotta rasva varmasti huuhtoutuu pois.

- **Hajuja neutraloiva aktiivihiilisuodatin** kannattaa vaihtaa tai pestä 3-12 kuukauden välein.

- **Kankainen rasvasuodatin** on hyvä vaihtaa 8 - 10 viikon välein.

- **Irrota suodatin ja liota.** Kytke virta pois liesituulettimesta. Irrota suodatin, poista pahimmat liat talouspaperilla ja laita pestävä rasvasuodatin lavuaariin. Valuta kuumaa vettä niin paljon että suodatin peittyy, lisää astianpesuainetta. Anna suodattimen liota vedessä pari tuntia. Puhdista tällä välin liesituulettimen sisäosat astianpesuaineeseen kostutetulla liinalla.

- **Pese rasva pois** metallisesta suodattimesta tiskiharjan avulla. Pehmeästä materiaalista valmistetun suodattimen voit puhdistaa puristelemalla rasvan varovasti irti käsin. Pelkän tiskiaineen pitäisi tehotta, älä käytä puhdistamiseen ammoniakkia sisältäviä, hankaavia tai uuninpuhdistukseen tarkoitettuja aineita.

- **Huuhtelee suodattimet** ja anna niiden kuivua ennen kuin laitat ne takaisin liesituulettimeen.



PYYKINPESUKONE

- **Noudata pesuaineen annosteluohjeita.** Yliannosteltu pyykinpesu- ja huuhteluaine kertyy koneeseen, jättää läiskiä tekstiileihin, voi aiheuttaa ärsytysreaktioita sekä lyhentää pyykinpesukoneen käyttöikä.
- **Tarkista vaatteiden taskut,** sulje vetoketjut ja käytä tarvittaessa pesupussia. Pienesineet ja -osat, kuten hiuspinnit ja vaatteiden metalliosat voivat jumiutua rummun sisäosiin tai pahimmillaan kulkeutua koneen letkuihin tai rakenteisiin ja hajottaa koneen.
- **Puhdista pyykinpesukone säännöllisesti.** Näin kone pysyy puhtaana, kestää pidempään ja pyykki ovat raikkaampia. Noudata puhdistuksessa aina valmistajan ohjekirjan ohjeita.
- **Puhdista tiivisteet.** Luukun kuminen tiiviste voidaan puhdistaa esim. astianpesuharjalla ja puhdistusaineella ja vedellä. Kuivaa reunus hyvin.
- **Suorita kuumapesu.** Pese tyhjä kone ajoittain 90 asteen pesuohjelmalla ilman esipesua tai pesuainetta, huuhdellaksesi pois koneeseen kerääntyneet pesuainejäämät.
- **Puhdista pesuainelokero ja -kotelokotelo säännöllisesti.** Irrota lokero ja pese se lämpimällä juoksevalla vedellä. Pyyhi puhtaaksi myös itse pesuainekotelo ja jätä auki kuivumaan.
- **Puhdista nukkasiihi.** Tämä löytyy yleensä luukun takaa koneen alaosasta. Tulpan irrotus valuttaa vettä, joten alle kannattaa laittaa matala astia tai muovipussi. Puhdista siihi liasta ja laita paikalleen.
- **Poista pyykki aina pesun jälkeen.** Koneeseen jääneet pyykki alkavat herkästi haista ummehtuneelta ja ne voivat myös homehtua. Haju voi tarttua myös koneeseen. Tuuleta laite ja pesutila pesun jälkeen. Jätä luukku ja annostelulokero auki pesun jälkeen ja avaa hieman ikkunaa, jotta kosteus pääsee haihtumaan.
- **Sulje vesihana aina pesun jälkeen.** Vältä vesivahinko - Älä jätä konetta päälle ilman valvontaa ja pidä silmällä vesiliitäntöjen kuntoa.